


Venjulega er lagning á Belmondo Walkway gúmmímöttum auðvelt verk enda er mottan aðeins 20 kg. Í flestum tilfellum þarf ekki að festa motturnar niður þar sem eigin þyngd þeirra og læsingin á samskeytunum veita nægan stöðugleika.

Undirlag:




Ákjósanlegasta undirlag fyrir BELMONDO* motturnar er steyp, malbikað eða hellulagt gólf. Ójafnt yfirborð og holur verður að jafna út eða fylla upp í áður en motturnar eru lagðar á golfið. Hámarks hæðarmunur gólfflatar til að tryggja stöðugleika má ekki vera meiri en 2%.

Hitastig þarf að vera að lágmarki 5° C og hámarki 30° C (einnig þegar þær eru geymdar fyrir lagningu!)

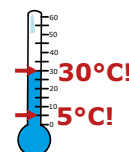

Nauðsynleg verkfæri:

Mælitæki:




Merking:





Skurður:



Samsetning á mottum:



BELMONDO® mottunum má skeyta saman á ýmsa vegu:

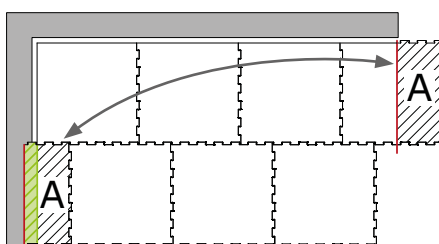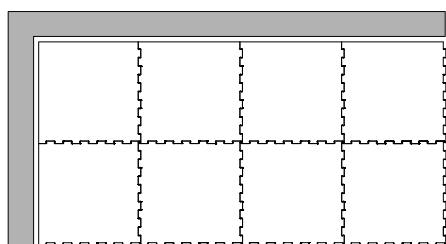


(afskurð má vel nýta)

Látið ekki milliveggi standa ofan á mottunum.

Motturnar pola illa að ekið sé á þeim á þungum vélum.




1 Skerið samskeytin af þar sem mottur leggjast að vegg.

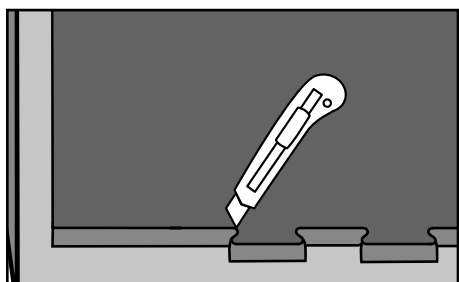


Hverning skal skera motturnar:

- Hafið skurðarblaðið vel smurt
- Dragið efstu mottuna sem á að skera aðeins út fyrir staflann
- Beygið mottuna lítillega þegar skorið er
- Hægt er að skera eftir réttskeið eða hafa spýtu til að fylgja við skurðinn
- Notið beittan dúka- eða teppahníf eða tennt sagarblað í stingsög, sem nota má á timbur eða gúmmí

2 Lagning

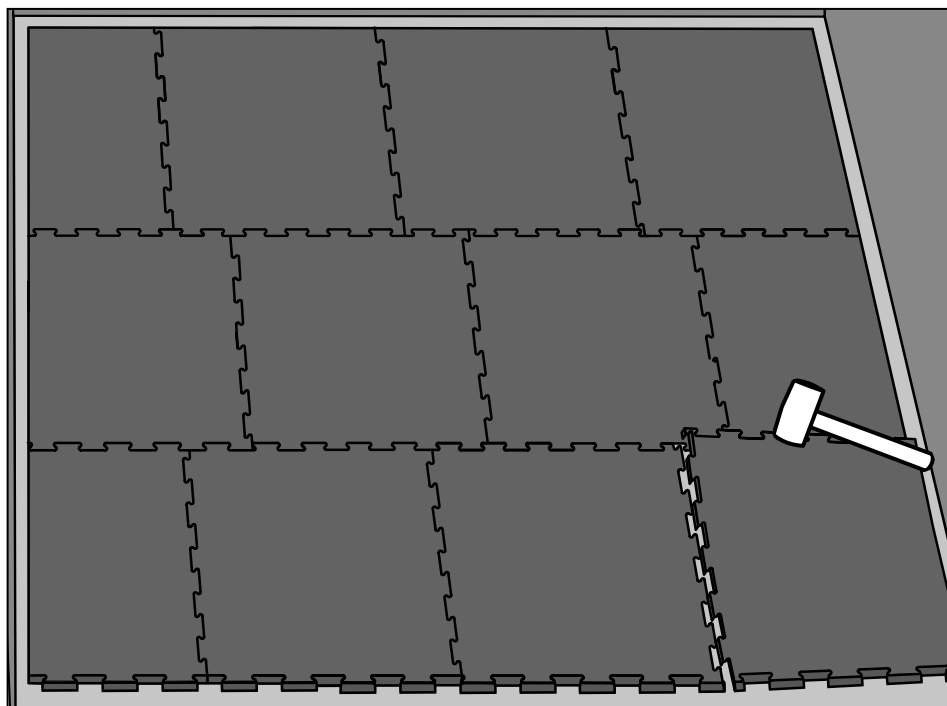

Mottum skeytt saman

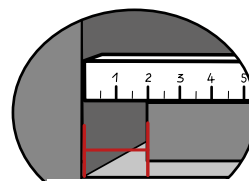

1-2 cm / 2-3 cm



Bil við vegg:

- 1-2 sm inni í gripahúsum
- 2-3 sm úti þar sem sól skín á motturnar



Þar sem mæðir mikið á mottunum t.d. við inngang í stíur er ekki ráðlagt að vera með samskeyti.

Varðandi stóra fleti:

- dragið fyrst beina línu 2-3 sm frá vegg
- leggið motturnar meðfram línunni
- við mælum með að skipta flötum sem eru stærri en 100 fm niður og hafa 2-3 sm bil með 12 metra millibili
- ráðlegt er að leggja motturnar svo þær skarist eins og myndin hér að ofan sýnir

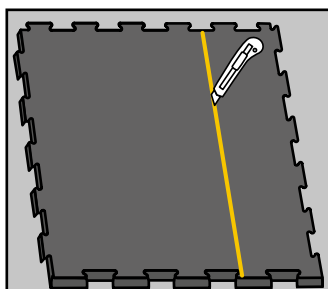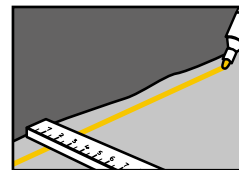

Hægt er að nýta afskurð eins og myndin sýnir

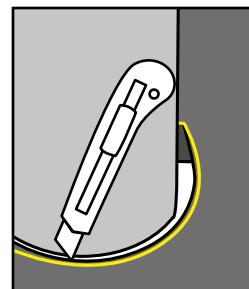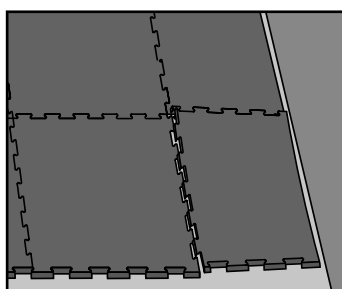

Skurður í kringum súlur

Ef undirlagið er rennislétt eða með smá halla:

Festið endamotturnar með tveimur rekskrúfum svo þær færist ekki úr stað.

Viðeigandi uppsetning getur verið mismunandi vegna staðhátta þ.a.l er framleiðandi ekki ábyrgur fyrir uppsetningu